

Utilisation de la Télécommande TRC4

Télécommande TRC4



Choisir la source vidéo

Appuyer sur l'un des boutons gris pour choisir la source vidéo à diffuser.

Caméra :  PC : 

Présentation (duo-vidéo)


Il est possible d'envoyer, en même temps, l'image de la caméra et l'image d'une source externe (PC, portable).

Appuyer sur , puis choisir la 2^e source vidéo à diffuser.

Vérifier le micro (Fonction/arrêt)

Appuyer sur le bouton jaune pour mettre en fonction/arrêt.

Si l'icône  est affichée à l'écran, le micro est sur muet.

Si l'icône  est affichée à l'écran, le micro du site distant est sur muet.

Volume

Appuyer sur - / + pour augmenter ou diminuer le volume, selon le besoin.


Si l'icône  est affichée à l'écran, c'est que le volume est au minimum.

Placer la caméra

Appuyer sur - / + pour rapprocher ou éloigner l'image de la caméra.

Appuyer sur les flèches pour placer le champ de vision de la caméra à l'endroit voulu dans la salle.

Effectuer un appel

Appuyer sur , puis entrer l'adresse IP du site distant.

Confirmer en appuyant sur .

Terminer un appel/mettre en veille l'appareil

Appuyer 2 fois sur  pour terminer un appel.

Appuyer 2 autres fois sur  pour mettre l'appareil en veille.



Équipe du Centre de coordination de la visioconférence (CeCoVi)

Interne du CIUSSS de l'Estrie - CHUS : 74444

Sans frais : 1 866 942-0084, option 5, option 2

Horaire : Lundi au jeudi de 6 h 30 à 22 h | Vendredi de 6 h 30 à 20 h | Samedi de 8 h à 17 h | Dimanche de 8 h à 16 h


Télesanté : la distance n'a plus d'importance!

Utilisation de la Télécommande TRC5

Télécommande TRC5





Effectuer un appel

Entrer l'adresse IP du site distant à l'aide du pavé numérique. Lorsque complété, appuyer sur .

Placer la caméra

Appuyer sur - / + pour effectuer un zoom.

Si aucun menu n'est affiché à l'écran, utiliser les flèches pour contrôler la caméra. Sinon, appuyer sur  pour afficher le menu « Accueil ». Choisir « Contrôle de la caméra » et confirmer .

Présentation

Il est possible d'envoyer, en même temps, l'image de la caméra et l'image d'une source externe (PC, portable).


Appuyer sur  pour diffuser l'image de la source externe (PC, portable).

Pour revenir à la caméra, appuyer à nouveau sur .

Vérifier le micro (Fonction/arrêt)

Appuyer sur le bouton micro pour mettre en fonction/arrêt.

Si l'icône  est affichée à l'écran, le micro est sur muet.

Si l'icône  est affichée à l'écran, le micro du site distant est sur muet.

Modifier la disposition de l'image à l'écran

Appuyer sur  pour modifier la disposition de l'image. Un menu s'affiche à l'écran.



Choisir le mode le plus approprié, à l'aide des flèches et du bouton au centre des flèches, pour confirmer la sélection.


Volume

Appuyer sur - / + pour augmenter ou diminuer le volume, selon le besoin.

Si l'icône  est affichée à l'écran, c'est que le volume est au minimum.

Terminer un appel et mettre en veille l'appareil

Appuyer sur  pour terminer un appel ou maintenir le bouton  puis choisir « Passer en mode veille » pour mettre en veille l'appareil.



Équipe du Centre de coordination de la visioconférence (CeCoVi)

Interne du CIUSSS de l'Estrie - CHUS : 74444


Sans frais : 1 866 942-0084, option 5, option 2

Horaire : Lundi au jeudi de 6 h 30 à 22 h | Vendredi de 6 h 30 à 20 h | Samedi de 8 h à 17 h | Dimanche de 8 h à 16 h

Télesanté : la distance n'a plus d'importance!

Utilisation de l'équipement SANS ÊTRE EN VISIOCONFÉRENCE - Télécommande TRC6

Télécommande TRC6

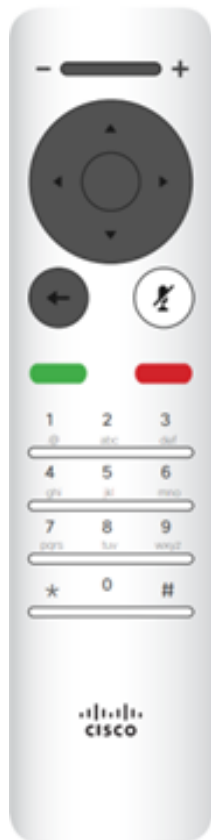

Partage de contenu

Pour **effectuer un appel**, entrer l'adresse réseau de l'équipement à joindre à l'aide des boutons numériques de la télécommande.




Appuyer sur le bouton vert de la télécommande pour lancer l'appel.



Naviguer dans les options

Utiliser les flèches de la télécommande pour **naviguer dans les options** à l'écran.

Utiliser le bouton, au centre des flèches, pour **sélectionner une icône**.



Volume


Pour **augmenter** ou **diminuer** le volume des haut-parleurs, utiliser les boutons + ou -.



Partage d'image

Pour **partager l'image d'un portable**, brancher le portable avec le câble VGA ou HDMI et, à l'écran, appuyer sur l'icône .

Écran d'accueil de l'équipement


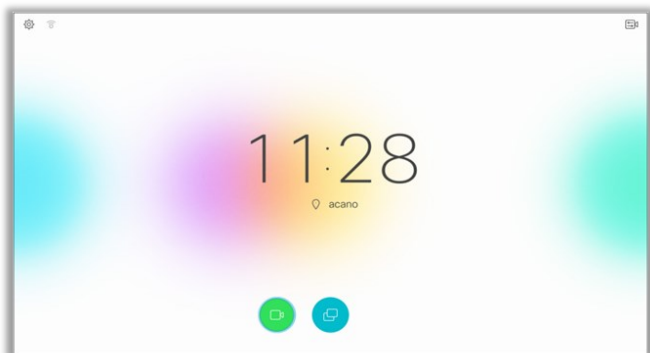


Cacher l'image locale

Pour **cacher l'image locale** :

Sélectionner l'icône 

Sélectionner l'icône 

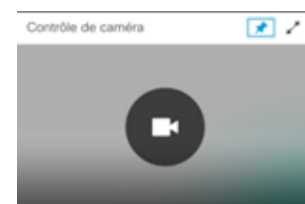

Équipe du Centre de coordination de la visioconférence (CeCoVi)

Interne du CIUSSS de l'Estrie - CHUS : 74444

Sans frais : 1 866 942-0084, option 5, option 2

Horaire : Lundi au jeudi de 6 h 30 à 22 h | Vendredi de 6 h 30 à 20 h | Samedi de 8 h à 17 h | Dimanche de 8 h à 16 h

Télesanté : la distance n'a plus d'importance!

Utilisation de l'équipement EN VISIOCONFÉRENCE - Télécommande TRC6

Télécommande TRC6



Naviguer dans les options

Utiliser les flèches de la télécommande, pour **naviguer dans les options** à l'écran.



Utiliser le bouton, au centre des flèches, pour **sélectionner un élément**.

Volume

Pour **augmenter** ou **diminuer** le volume des haut-parleurs, utiliser les boutons + ou -.




Partage d'image

Pour **partager une présentation**, brancher le portable à l'aide du câble vidéo et sélectionner « Partager en appel ».

Pour **modifier la disposition à l'écran**, sélectionner 

Sélectionner un mode d'affichage.

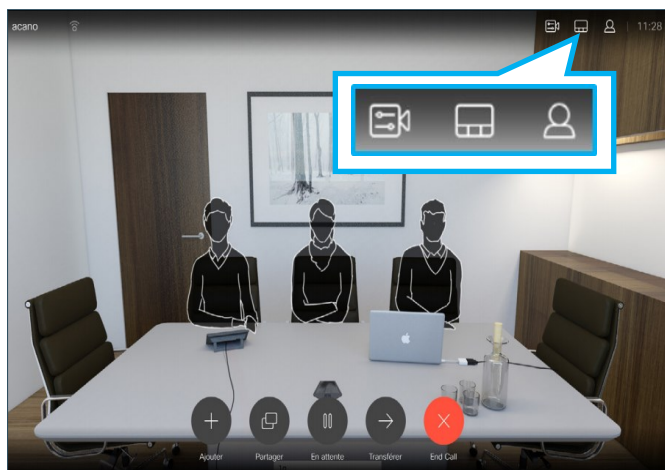

Pour contrôler la caméra


À l'écran, sélectionner  et sélectionner 

Pour faire un zoom, utiliser les boutons 

Pour bouger la caméra, utiliser les boutons flèches 

Pour maintenir l'image locale affichée, sélectionner 

Pour réduire l'image de la présentation, sélectionner 



Équipe du Centre de coordination de la visioconférence (CeCoVi)

Interne du CIUSSS de l'Estrie - CHUS : 74444

Sans frais : 1 866 942-0084, option 5, option 2

Horaire : Lundi au jeudi de 6 h 30 à 22 h | Vendredi de 6 h 30 à 20 h | Samedi de 8 h à 17 h | Dimanche de 8 h à 16 h

Télesanté : la distance n'a plus d'importance!